# ユーザーズガイド

# L227WTG L227WTP

本製品をご使用になる前に、必ず『使用上の注意』をお読みください。ユーザーズガイド(CD)は、いつでも参照できる場所に保管してください。

# 使用上の注意

本製品は、お客様の安全を第一に考えて設計し製造されておりますが、間違った使い方をすると感電したり火災を発生させる危険性があります。

安全のため、以下設置、使用、サービスについての基本的な注意事項を必ず守ってください。

## 使用上の注意

電源コードは、必ず本製品付属のものを使用してください。別の電源コードを使用する場合は、販売店に問い合わせるか、または国内基準を満たしている製品であるかを確認してください。電源コードに不具合がある場合は、メーカーまたは最寄のサービスセンターに連絡し、交換してください。

本機器は電源プラグを遮断装置として使用しております。設置した後、コンセントの抜き差しが問題なくできるかどうかを確認してください。

本ディスプレイを使用するに当たっては、この取扱説明書の仕様に記載されている電源、 またはディスプレイに記載されている電源を使用してください。使用している電源のタイ プがわからない場合は、販売店にお問合せください。

一つのコンセントにその容量を超える数の電気製品を接続すると危険です。

また、傷んだコードや破損したプラグも危険です。このような電源コードは感電や火災を 起こす危険性があるので、提供されている「修理に関するご案内」カード に掲載されてい るサービスセンターに連絡し、交換してください。

ディスプレイは絶対に分解しないでください。

- ディスプレイの内部には手を触れないでください。
- ディスプレイの内部には、電源を切っているときでも危険な高電圧が流れています。
- ディスプレイが正常に動作しない場合は、販売店に連絡してください。

事故防止のために、以下の注意事項を守ってください。

- しっかりと固定できる場合を除き、ディスプレイは平らな場所に設置しください。
- スタンドは必ずメーカーが推奨するものをお使いください。
- ■製品の上に物を落としたり、製品に衝撃を与えたりしないでください。画面に物を投げないでください。怪我、故障、破損の原因になります。

火災その他の危険を防ぐために、以下の注意事項を守ってください。

- ディスプレイを使用している部屋をしばらく空ける場合には、必ずディスプレイの電源を切ってください。決してディスプレイの電源をオンにしたまま留守にしないでください。
- ディスプレイのキャビネットの孔から中に物を落としたり押し込んだりしないでください。内部には危険な高電圧が流れている部品があります。
- このディスプレイ用に設計されている部品以外は使わないでください。
- 長期間にわたってディスプレイを使用せずに放置する場合は、コンセントから電源プラグを抜いておいてください。
- 雷が鳴っていたり稲妻が光っている間は、電源コードや信号ケーブルには、絶対に触れ ないでください。感電する可能性があり、非常に危険です。

## 使用上の注意

## 設置上の注意

電源コードの上に物を置いたり、電源コードを踏んだりしないようにしてください。また、 電源コードが破損しやすい場所にはディスプレイを設置しないでください。

浴室、洗面所、台所の流し、洗濯機のそば、プールのそばなど、湿気の多い場所ではディスプレイを使用しないでください。

ディスプレイのキャビネットには通風孔があり、使用中に発生した熱を逃がすように設計されています。この通風孔をふさぐと、熱がたまって故障したり、火災の原因となる危険性があります。以下の注意事項は必ずお守りください。

- ディスプレイをベッドやソファー、カーペットなどの上に置いて、下部の通風孔をふさがないでください。
- 適切な通風が確保できないビルトインタイプのラックには、ディスプレイを置かないでください。
- 布などで通風孔を覆ったりしないでください。
- 暖房器具や熱源の上または近くには、ディスプレイを置かないでください。

アクティブマトリックスLCDを堅い物で拭いたり、叩いたりしないでください。 アクティブマトリックスLCDに傷が付いたり、破損したりする場合があります。

LCD画面に指を強く押し付けたりしないでください。残像が生じる原因になる場合があります。

画面に赤色、緑色、または青色の点が表示される場合があります。これは、ドットの 欠陥によるもので、製品の性能には影響しません。

推奨する解像度をご使用になると、LCD画面は最高の画質が得られます。推奨する解像度以外をご使用になると、画像の大きさなどが調整されて表示される場合があります。これは、固定解像度のLCDパネルが持つ特性によるものです。

#### お手入れのしかた

- パネル面の汚れを取るときは、ディスプレイの電源コードを抜いてください。
- ディスプレイを拭くときは、軽く湿らせた(十分に水気を切った)布で拭いてください。スプレー式の洗浄液を直接パネル面に吹きかけたりしないでください。液をかけすぎると、感電する可能性があります。

## 再梱包

■ 外箱と梱包材は、ディスプレイを輸送するときに必要になりますので、捨てないでください。ディスプレイを別の場所へ輸送するときには、購入時の外箱と梱包材を使用して梱包しなおしてください。

## 安全に廃棄するために


- 本製品で使用されている蛍光ランプには、少量の水銀が含まれています。
- 本製品を一般の家庭ゴミといっしょに廃棄しないでください。
  本製品の廃棄は、お住まいの地域の法令に従って行ってください。

# ディスプレイの接続


■ ディスプレイを設置する前に、ディスプレイ、コンピューター、およびその他の付属装置の電源がオフになっていることを確認して下さい。

#### スタンドベースの取付

- 1. ディスプレイの前面をクッションなどの柔らかい布の上に載せます。
- 2. 次の図に示すように、正しい向きでスタンド本体を製品に取り付けます。

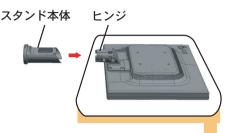

3. スタンド台を正しい向きでスタンド本体に取り付けます。

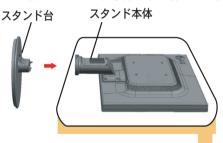

4. ケーブルカバーをスタンド本体へ正しい向きで挿入します。



5. 取り付けたら、注意しながらディスプレイを持ち上げて表側を正面にします。

#### 重要

- この図は、接続の一般的なモデルを表しています。ご使用のディスプレイは、この図と異なる場合があります。
- 持ち運ぶ際には、ディスプレイを上下逆にしてスタンドベースだけを持って運ばないようにして下さい。 ディスプレイが落下して破損したり、足を痛めたりする場合があります。

# スタンドの分解

- **1.** 平面の上にクッションまたは柔らかい布を置きます。
- **2.** ディスプレイの前面を下向きにして クッションまたは柔らかい布の上に置きます。



3. ケーブル装飾カバーをスライドしてスタンド本体から取り外します。





4. フックを内側に押し、スタンド本体からスタンド台を取り外します。







5. スタンド本体を軽く引っ張り、ヒンジ台座から離します。



# ディスプレイの接続


■ ディスプレイを設置する前に、ディスプレイ、コンピューター、および その他の周辺機器の電源がオフになっていることを確認してください。

# ディスプレイの設置

- 1. 最も快適に使用できるようにディスプレイの位置を調節します。
  - 傾斜角度:-5~20度



■ 回転:358°

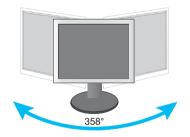


#### 人間工学上の注意

ディスプレイの傾斜角度-5~20度ですが、人間工学的にも快適な使用のためにも、 ディスプレイの傾斜角度が5度をこえないようにすることをお勧めします。

# コンピューターへの接続

- 1. コンピューターと本製品の電源を切ります。信号ケーブル①、電源ケーブル②の順に接続し、信号ケーブルのねじを締めます(図を参照)。
  - ▲ DVIケーブルを接続します。
  - B Dsubケーブル (PC) を接続します。
  - Dsubケーブル (Mac) を接続します。

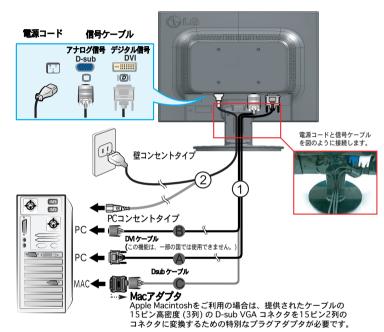

**2.** ケーブルカバーをスタンド本体へ正しい向きで挿入します。








#### 注意

- ■「自動画像設定機能」とは?:この機能はオプションのディスプレイ設定を提供します。ディスプレイを初めて接続したときに、この機能が自動的に動作して個々の入力信号に応じた最適のオプション設定にディスプレイを調節します。
- ■「AUTO/SET機能」とは?:デバイスの使用中あるいは画面の解像度を変更後に、画面や文字がぼやけたり、画面がちらついたり、歪んだりするなどの問題が生じたら、この「AUTO/SET」ボタンを押すと解像度が改善されます。

## フロントパネルのコントロール

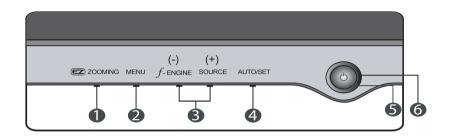

#### コントロール

#### 機能



#### **EZ** ZOOMING ボタン

このディスプレイでは、'EZ ZOOMING' ボタンを押して、 解像度を一段低い解像度に調節できます。このボタンをも う一度押すと、ディスプレイの解像度が元に戻ります。

\*'EZ ZOOMING' ボタンを一度押すだけで、最適な解像度に調節され、コンピューターに不慣れな方にも適したサイズに文字や画像のサイズを変更できます。

- EZ ZOOMING 機能で利用可能な解像度は、次のとおりです。1680×1050、1440×900、1280×1024、1024×768、800×600です。
- 設定方法はOSやビデオカードによって異なります。必要に応じて、コンピューターまたはビデオカードのメーカーにお問い合わせください。



#### MENUポタン

このボタンはオンスクリーンディスプレイ (OSD) の起動 や終了に使用します。





この機能により現在のコントロールの設定をロックできるため、不注意に変更してしまうことがなくなります。 MENU(メニュー) ボタンを数秒間押し続けます。"OSDロック" (OSDがロックされています)というメッセージが表示されます。

MENU(メニュー) ボタンを数秒間押し続けると、ロックを解除できます。その際に"OSD ロック解除"(OSDがアンロックされています)というメッセージが表示されます。

コントロール 機能

このボタンで On Screen Display (オンスクリーンディスプレイ) の機能を選択し調節します。

- ★ENGINE 詳細はJ15ページを参照してください。



+ SOURCE SOURCE (ソース) ホット・キー このボタンを使用して、D-SubコネクタまたはDVIコネクタを使用可能な状態にします。この機能は、2つのコンピューターをディスプレイに接続するときに使用します。デフォルト設定はD-Subです。

**4** AUTO/SET ボタン このボタンはオンスクリーンディスプレイで選択を行うときに使用します。

#### < 自動画像調整 >

表示設定を調整する場合は、まずAUTO/SETボタンを押してから、オンスクリーンディスプレイを起動してください。これにより、表示画像が現在の画面解像度(ディスプレイモード)に合う最適な設定に自動調整されます。

自動画面調整中

最良の表示モードは以下の設定です。

·22 インチディスプレイ: 1680 x 1050

電源ボタン

このボタンは、ディスプレイの電源のオン/オフに 使用します。

6 電源インジケーター このインジケーターは、ディスプレイが正常に動作しているときに青色に点灯します(オンモード)。

ディスプレイがスリープモード(省電力モード)のときは、表示色が黄色に変わります。

## 画面の調整

ディスプレイの画像の大きさ、位置、動作パラメータの調整は、オンスクリーンディスプレイ (OSD) コントロールシステムを使用して、すばやく簡単に行うことができます。以下に各コントロールの使い方について説明します。次ページの表は、OSD を使用して実行できる選択と調整について簡単に表しています。

#### 注意

■ 画像調整を行う際は30分以上通電してから行ってください。

OSDによる調整は、次の手順で行います。

 $MENU \rightarrow - + \rightarrow AUTO/SET \rightarrow - + \rightarrow MENU$ 

- MENU ボタンを押すと、OSDのメインメニューが表示されます。
- 変更するコントロールを ボタンまたは +ボタンで選択して変更するコントロールのアイコンがハイライトになったら、AUTO/SETボタンを押します。
- 3. 変更するコントロールのレベル調節は =/+ボタンを押します。他のサブメニュー項目の選択は AUTO/SETボタンを押して行います。
- **4.** 他の機能を選択するには MENU ボタンを1度押し、メイン・メニューに戻ります。 MENU ボタンを2 度押すと OSDが終了します。

次の表は、OSDを使用して実行できるコントロール、調整、および 設定のメニューを簡単に表したものです。


メインメニュー	サブメニュー		Α	D	説明		
PICTURE	RE 明るさ		•		画面の明るさとコントラストを		
コントラスト		•		調整します。			
	GAMMA		•				
カラー	プリセット 65001	sRGB			画面の色をカスタマイズします。		
			•		画面のEをガスクマイスしより。  		
	±	9300K					
	赤		•				
	緑		•	•			
  位置設定	青						
位直改化	水平		•		画面の位置を調整します。		
	垂直		•				
トラッキング	周波数				周波数、画面の鮮明度と画質		
	フェーズ				を調整します。		
	画質						
設定	言語	言語		•	ユーザーの操作環境に合わせて		
	OSD	水平	•		画面の状態をカスタマイズしま		
	位置	垂直			す。		
	ホワイト	バランス	•				
	電源インジケーター		•	•			
	リセット		•				
	ワイド 4:3		•				
FLATRON F-ENGINE	ムービー/テキスト		•	•	ユーザーの操作環境に合わせて イメージ設定を選択またはカス タマイズします。		
	モード		•	•			
	NORMAL		•	•			
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・							
D:デジタル入力							

#### 注意

■ アイコンの順序は、モデルによって異なります (J10~J15ページ)。

OSDによる選択と調整の手順について説明します。前ページの表に示した各項目のメニュー名、アイコンは次の図のように表示されます。

MENUボタンを押すと、OSD のメインメニューが表示されます。

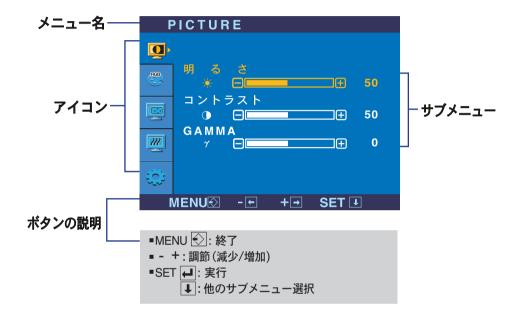

#### 注意

■ ディスプレイ上に表示されるOSDメニューの言語は、本ユーザーズガイドの 表記と異なることがあります。

#### メインメニュー

#### サブメニュー 説明



#### **PICTURE**



明るさ

画面の明るさを調整します。

コントラスト

画面のコントラストを調整します。

**GAMMA** 

-50/0/50でガンマ値を調整します。 高いガンマ値にするとコントラストの弱 い画像になり、低いガンマ値にするとコ ントラストの強い画像になります。

■ MENU:終了 ■ - :減少 ■ + :増加

■ SET:他のサブメニュー選択

RGB

## カラー

\_ +

プリセット

■ MENU: 終了 ■ - :減少

■ + : 増加■ SET : 他のサブメニュー選択

■ 赤

● 緑

画面の色を選択します。

・sRGB: 画面の色を sRGB 標準 色規格に合わせるように 設定します。

・6500K: 赤みがかったホワイトに

設定します。

9300K: 青みがかったホワイトに 設定します。

個別に赤色レベルを設定します。

個別に緑色レベルを設定します。

個別に青色レベルを設定します。

#### メインメニュー

#### サブメニュー 説明



#### 位置設定



水平

垂直

画像を左右に移動させます。

画像を上下に移動させます。

■ MENU: 終了 ■ : 減少

■ SET:他のサブメニュー選択



# トラッキング



周波数

フェーズ

画質

画面のバックグラウンドに表示できるすべての垂直バーまたは垂直ストライプを最小化します。水平画面のサイズも変更されます。

画面の焦点を調整します。この機能 は、水平ノイズを取り除いて、文字 画像を鮮明にします。

画面の鮮明度を調整します。

■ MENU: 終了 ■ - :減少

■ - : 減少 ■ + : 増加

■ SET:他のサブメニュー選択

#### メインメニュー

#### サブメニュー 説明



#### 設定

言語

コントロール名を表示する言語を選択しま す。

OSD 位置 ホワイト バランス

設定

ボワイト バランス トNO
電源インジケータ トオン
ワイド 4:3 トワイド
リ セ ッ ト トNO
アナログ
1280 x 1024 50Hz
MENU② - □ + □ SET ☑

電源 インジ ケータ

■ MENU: 終了 ■ - : 調節 ■ + : 調節

■ SET: 他のサブメニュー選択 ワイド 4:3

OSDウィンドウの位置を調整します。

ビデオ・カード出力が本製品の仕様と異なる場合、ビデオ信号に歪みが生じてカラー・レベルが低下する可能性があります。この機能を用いると、ビデオ・カードが標準出力レベルに合うように信号レベルが調節され、最適画像が得られます。 スクリーンに白色や黒色が出る場合は、

スクリーンに白色や黒色が出る場合は、 この機能を動作させてください。

この機能は、ディスプレイの前面にある電源インジケーターのオン、オフを切り換えます。オフに設定すると、インジケーターは消灯します。(電源を入れた際には、15秒間インジケーターが点灯した後になった。

オンに設定すると、電源インジケーターはいつでもすぐにオンになります。

画面の画像サイズを選択します。





ワイド

4.3

\*4:3(画面縦横比)は、ビデオ入力信号の比率情報に応じて、 最適な比率に自動的に変更されます。 (1280×1024の入力信号は画面比 5:4 に変更され、

1024 x 768 の入力信号は画面比 4:3 に変更されます。)

解像度	画面縦横比	
1280×1024	5:4	
1152×864	4:3	
1024×768	4:3	
800×600	4:3	
640×480	4:3	
720×480	3:2	

<sup>\*</sup> ワイド 4:3の4:3が対応していない入力信号は、以下のとおりです。

リセット

「工場出荷時の設定にすべて戻します。すぐにリセットするには、- ボタンを押します。 (「言語」は除く)

OSDを使用してもスクリーン画像が改善しない場合は、工場出荷状態に戻してください。 その後必要に応じて、上記のホワイト・バランス機能を動作させてください。 この機能は入力信号がアナログ信号のときに限り使用可能です。

<sup>- 720</sup> x 400、1280 x 768、1360 x 768、1680 x 1050 (22 インチディスプレイの場合)

■■■ モニタートの f ENGINE(-) ボタンを押すと、OSD 画面が表示されます。



#### FLATRON F-ENGINE

F-ENGINEを実行すると、図のように画面上に2つのト ーンが表示されます。適用したときの画面が左側に表 示され、適用しなかったときの画面が右側に表示さ れます。

SET (設定) ボタンを押して、画面を調整します。



#### メインメニュー

# サブメニュー

# 説明



- MENU: 終了 ■ - + :移動
- SET : 選択

この機能によって、周囲の環境に合わせて輝 ムービー 度、コントラストおよび色値を最適に調整で き、周囲の環境に最も適した画面を表示でき ます(日中/夜/ユーザーモード)。

> ムービー: ビデオまたは映画の動きのある画像用 テキスト: テキスト画像用(ワードプロセッサなど)





■ MENU: 終了 :減少 :増加

■ SET: 他のサブメニュー選択

#### USER(ユーザー)

輝度、ACEまたはRCMを手動で調整できます。 異なる環境設定を使用していても、調整した値 を保存したり、元に戻したりできます。

... ● (輝度): 画面の輝度を調整します。

... ACE(Adaptive Clarity Enhancer): 明度モードを選択します。

... RCM(Real Color Management): 色モードを選択します。 🖪 🐧 非適用 4 緑色強調 フレッシュトーン 色拡張

SET(設定)ボタンで SAVE サブメニューを選択し、 ーボタンで YES を保存します。



NORMAL ノーマル(通常)のモードで動作します。

サービスセンターに連絡する前に、次のことを確認してください。

#### 画像が表示されない。

- ディスプレイの電源コード が接続されていますか。
- 電源インジケーターが点灯 していますか。
- ●電源が入り、電源インジケーターが青色または緑色に 点灯していますか。
- ■電源インジケーターが黄色 になっていませんか。
- ●画面に"範囲超過"という メッセージが表示されてい ませんか。
- ●画面に"チェックシグナル ケーブル"と表示されていませんか。

- ・電源コードがコンセントに正しく差し込まれているか どうか確認してください。
- ・雷源ボタンを押してください。
- 明るさとコントラストを調整してください。
- ・ディスプレイが節電モードになっている場合は、マウスを動かすか、またはキーボードのいずれかのキーを押して画面を起動してください。
- ・コンピューターの電源をオンにしてください。
- ・このメッセージは、コンピューター (ビデオカード) からの信号がディスプレイの水平または垂直の周波数レンジを超えた場合に表示されます。本ユーザーズガイドの「仕様」(J19~J20ページ)を参照し、ディスプレイを設定しなおしてください。
- ・このメッセージは、コンピューターとディスプレイ 間の信号ケーブルが接続されていない場合に表示さ れます。信号ケーブルが正しく接続されているかを 確認して、もう一度試してください。

# 画面に"OSD ロック"というメッセージが表示されていますか。

- ●MENUボタンを押すと "OSD ロック"という メッセージが表示され ますか。
- ・"OSDロック"がかかっているときは現在のコントロールの設定を不注意に変更してしまうことがありません。

MENU ボタンを 5 秒間押し続けると OSD コントロールがアンロックされ、"ロック解除" というメッセージが表示されます。

#### 表示画像が正しくない。(1)

- ●画像の表示位置が正しくない。
- ・AUTO/SETボタンを押して、表示画像を最適な設定に 自動調整してください。調整がうまくいかない場合は、 オンスクリーンディスプレイ(OSD)にある水平位置の アイコンや垂直位置のアイコンを使用して、画像位置 を調整します。
- ●画面のバックグラウンドに 垂直バーや垂直ストライプ が表示される。
- ・AUTO/SETボタンを押して、表示画像を最適な設定に 自動調整してください。調整がうまくいかない場合は、 オンスクリーンディスプレイ(OSD)にある「周波数」 アイコンを使用して、垂直バーや垂直ストライプを小 さくします。
- 画像や文字中に現れる水平 ノイズが鮮明に表示されない。
- ・AUTO/SETボタンを押して、表示画像を最適な設定に 自動調整してください。調整がうまくいかない場合は、 オンスクリーンディスプレイ(OSD)にある「フェーズ」 アイコンを使用して、水平バーを小さくします。
- ・コントロールパネル --> 画面 -> 設定でディスプレイ が推奨されている解像度に設定され、画面が適切に表 示されていることを確認してください。色の設定は、 24ビット(True Color)以上にしてください。

#### 重要

- コントロールパネル --> 画面 --> 設定で周波数と解像度が変更されていないか確認してください。変更されている場合、ビデオカードを推奨されている解像度に設定し直してください。
- 最適な解像度を推奨する理由:縦横比は、16:10です。入力の解像度が16:10ではない (たとえば、16:9や5:4、4:3などの)ときは、文字や画面がぼやけたり、画面表示が 欠けたり、あるいは画面が傾くなどの問題が生じることがあります。
- 設定方法は、コンピューターや OS (オペレーティングシステム)によって異なることがあります。また、推奨解像度はビデオカードによってはサポートされていないことがあります。このような場合は、コンピューターまたはビデオカードの製造元にお問い合わせください。

#### 表示画像が正しくない。(2)

- 画面の色が白黒または正常でない。
- ・信号ケーブルが正しく接続され、しっかりとねじで 固定されているかどうか確認してください。
- ・ビデオカードがスロットに正しく装着されているか確認してください。
- ・画面の設定で、色を24ビット(True Color)以上に設定してください。
- 画面が点滅する。
- ・画面がインターレースモードに設定されているかどう か確認してください。その場合、推奨されている解像 度に設定し直してください。

## ディスプレイのドライバをインストールしていますか。

- ディスプレイのドライバ をインストールしていま すか。
- "ディスプレイを認識 できません。Plug&Play (VESA DDC)モニターが 検出されました"という メッセージが表示されて いませんか。
- ・付属のディスプレイドライバCD(またはフロッピーディスク)からディスプレイのドライバをインストールしてください。またWebサイhttp://www.lge.comからドライバをダウンロードすることもできます。
- ・ビデオカードがプラグ&プレイ機能をサポートしているか確認してください。

	_			
ディスプレイ	22インチ (55.8 cm) フラットパネルアクティブマトリック ス-TFT LCD、Anti-Glareコーティング 22インチ表示可能 0.282*0.282 mmドットピッチ			
同期信号入力	水平周波数垂直周波数	アナログ: 30~83kHz (自動) デジタル: 30~83kHz (自動) 56~75Hz (自動)		
	入力形態	セパレートTTL、ポジティブ/ネガティブ SOG (Sync On Green) デジタル(HDCP 対応)		
ビデオ入力	信号入力	15ピンD-Subコネ DVI - D コネクタ ( RGBアナログ (0.7Vr		
解像度	MAX 推奨	アナログ:VESA 1680 x 1050@60Hz デジタル:VESA 1680 x 1050@60Hz VESA 1680 x 1050@60Hz		
プラグ&プレイ	DDC 2B		3 00.12	
電力消費量 (スピーカーなし)	オンモード スリープモード オフモード	: 45W(標準値) ≤ 1W ≤ 1W		
外形寸法 (チル トスタンド付)	スタ	アンド含む	スタンド含まず	
トスダント!!」)	高さ 42.38	cm/20.00インチ cm/16.69インチ cm/ 9.06インチ	50.78cm / 20.00インチ 33.84cm / 13.32インチ 5.47cm / 2.15インチ	
	正味 5.30 kg (11.7 ポンド)		ド)	
スタンド の動作範囲	傾斜角度	-5° ∼ 20°		
回転範囲	回転	358°		
入力電源	AC 100-240V~ 50/60Hz 1.0A			
環境条件	湿度 10% 保管条件 温度 -20°	C ~ 35°C		
スタンド	独立(0)			
電源コード	壁コンセントタイ	プまたはPCコンセ	ントタイプ	

注意 ■ 本ユーザーズガイドの情報は、予告なしに変更することがあります。

# プリセットモード (解像度)

	ディスプレイモード (解像度)	水平周波数(kHz)	垂直周波数(Hz)
1	720 x 400	31.468	70
2	640 x 480	31.469	60
3	640 x 480	37.500	75
4	800 x 600	37.879	60
5	800 x 600	46.875	75
6	1024 x 768	48.363	60
7	1024 x 768	60.123	75
8	1152 x 864	67.500	75
9	1280 x 1024	63.981	60
10	1280 x 1024	79.976	75
11	1680 x 1050	64.674	60
*12	1680 x 1050	65.290	60

<sup>\*</sup> 推奨モード

# インジケーター

モード	LED 色
オンモード	青色
スリープモード	黄色
オフモード	オフ

# 壁面取付プレートの設置

本製品は、壁面取付プレートまたは交換デバイスの仕様に対応しています。

1. モニターの前面を下向きにしてやわらかい布の上に置きます。




2. 図に示すように、ドライバーを使用してスタンドを分解します。



3. 壁面取付プレートを設置します。

#### 壁面取付プレート(別売)

スタンドタイプまたは壁面取付タイプのプレートです。 詳細については、ご購入の壁面取付プレートに付属さ れているインストールガイドを参照してください。

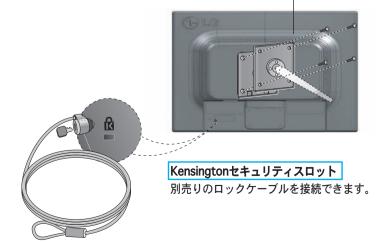

# **Digitally yours** •••••

